




FIBER

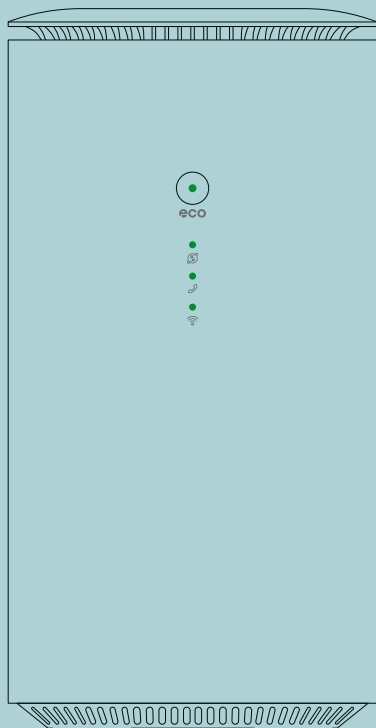

Οδηγίες χρήσης
Router ZTE F8748

Καλώς ήρθατε στον κόσμο των υπηρεσιών ΔΕΗ Fiber

Σας καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Οπτικών Ινών της ΔΕΗ.

Εδώ θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες.

Τώρα μπορείτε να σερφάρετε με τις μεγαλύτερες ταχύτητες και να αξιοποιήσετε τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρει ο κόσμος του διαδικτύου.

Στο εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε απλές και λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να συνδέσετε και πώς να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε δίπλα σας στο 13870.

Περιεχόμενα

Μήνυμα καλωσορίσματος	2
Περιεχόμενα συσκευασίας	4
Συμβατές συσκευές	5
Συνδεσμολογία	6
Οδηγίες συνδεσιμότητας	8
Διεπαφές (θύρες και κουμπιά).	13
Λυχνίες LED	16
Αλλαγή Wi-Fi ονόματος και Password	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
Προφυλάξεις ασφαλείας	26


Περιεχόμενα συσκευασίας


Είδος	Ποσότητα
Μονάδα router	1
Τροφοδοτικό AC-DC	1
Τηλεφωνικό καλώδιο	1
Καλώδιο Ethernet RJ-45 (CAT6A)	1
Οδηγίες χρήσης	1
Εισαγωγικό φυλλάδιο	1
Κάρτα Wi-Fi	1

Συμβατές συσκευές

Διεπαφή	Καλώδιο	Υποστηριζόμενες συσκευές
Wi-Fi	Χωρίς καλώδιο (ασύρματα)	Laptop, κινητό τηλέφωνο και όλες οι συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi
Phone 1 Phone 2	RJ-11	Τηλέφωνο
10GE	RJ-45	Υπολογιστής, laptop
GE1-GE3	RJ-45	Υπολογιστής, laptop
Power	Τροφοδοτικό	Ρευματοδότης (πρίζα)
PON	Οπτική ίνα	Οπτικό βύσμα
USB	USB 3.0 καλώδιο	Συσκευή αποθήκευσης USB (εξωτερικός δίσκος, USB stick)

Συνδεσμολογία

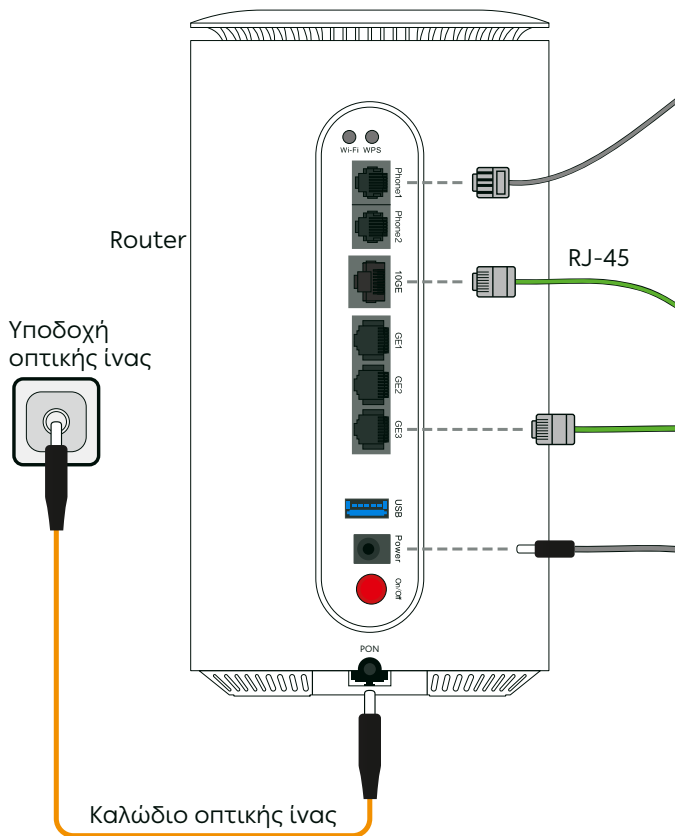

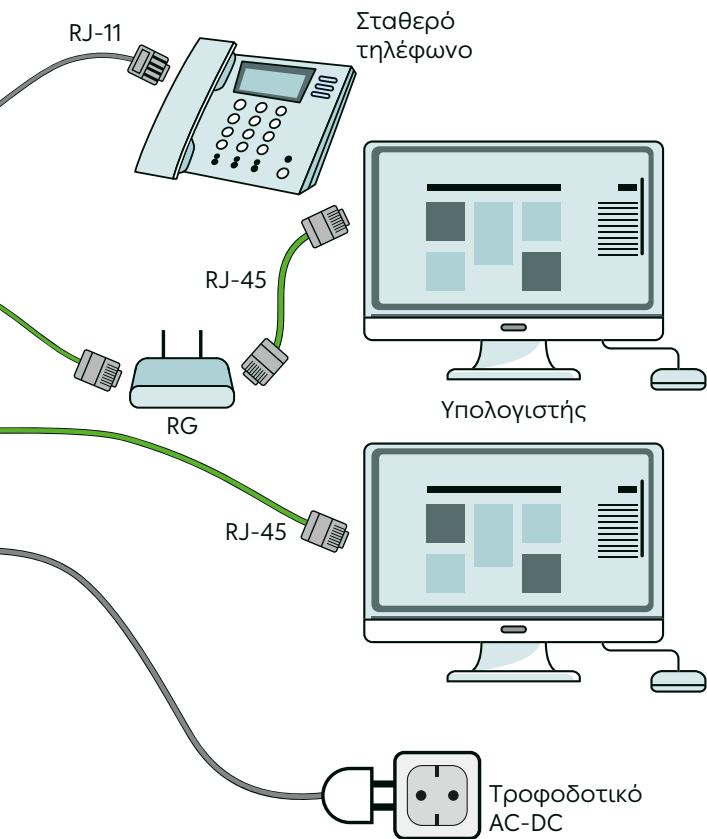


Οδηγίες συνδεσιμότητας

Καλώδιο Ethernet

Για να συνδέσετε τις συσκευές σας μέσω του καλωδίου Ethernet:

- 1) Συνδέστε το ένα άκρο του κίτρινου καλωδίου Ethernet σε μία από τις θύρες Ethernet στο router.
- 2) Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet της συσκευής σας.
- 3) Η συσκευή είναι πλέον συνδεδεμένη στο δίκτυο. Δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια.

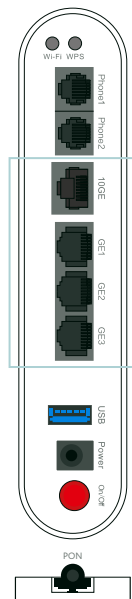

Wi-Fi

Για να συνδέσετε μια συσκευή (π.χ. υπολογιστή, smartphone) στο Wi-Fi, χρησιμοποιείτε το Όνομα Δικτύου και τον Κωδικό Πρόσβασης που βρίσκονται τυπωμένα στο πίσω μέρος του router, εκτός κι αν έχετε προβεί σε αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων.


Συγκεκριμένα:

- Όνομα Δικτύου (SSID).
- Κωδικός Πρόσβασης (Password).

Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση στο Wi-Fi:

- 1) Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
- 2) Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που αντιστοιχεί στο SSID.
- 3) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό Πρόσβασης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε στο Wi-Fi σκανάροντας με τη συσκευή σας το QR code που βρίσκεται στο πλάι του router σας ή στην Wi-Fi κάρτα που παρέχεται στη συσκευασία.



Οδηγίες συνδεσιμότητας (συνέχεια)

WPS

Η λειτουργία WPS επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων ασύρματων συσκευών στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi χωρίς χρήση Κωδικού Πρόσβασης (Password).

- 1) Πατήστε το κουμπί WPS του router για μερικά δευτερόλεπτα.
- 2) Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi/WPS (κοινή λυχνία ενός χρώματος) αρχίζει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι το router αναζητά ασύρματες συσκευές-πελάτες (clients).
- 3) Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε και επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi (βάσει του SSID που αναγράφεται στο πίσω μέρος του router).


Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η λυχνία Wi-Fi/WPS του router εμφανίζει την ακόλουθη κατάσταση:

Πράσινο (σταθερό): αν η εγγραφή της ασύρματης συσκευής-πελάτη ήταν επιτυχής.

Σβηστή λυχνία (Off): η διαδικασία WPS απέτυχε. Σε αυτή την περίπτωση, η λυχνία παραμένει σβηστή για περίπου 1-2 λεπτά και στη συνέχεια ανάβει ξανά σταθερά πράσινη. Αν επιθυμείτε, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

Σημείωση:

Η συσκευή δεν υποστηρίζει κόκκινη ένδειξη LED (σταθερή ή αναβοσβήνουσα) για αποτυχία WPS. Η κατάσταση Off χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτυχίας.




Οδηγίες συνδεσιμότητας (συνέχεια)

Τηλεφωνικό καλώδιο


Για να συνδέσετε τις αναλογικές τηλεφωνικές σας συσκευές (Telephony):

- 1) Εισαγάγετε το ένα άκρο του τηλεφωνικού (γκρι) καλωδίου στο router.
- 2) Εισαγάγετε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην αναλογική συσκευή σας (π.χ. σταθερό τηλέφωνο, συναγερμός).
- 3) Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή σας είναι πλέον συνδεδεμένη.

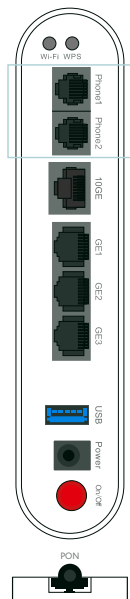

Διεπαφές (θύρες και κουμπιά)

Διεπαφή /κουμπί	Περιγραφή
1 Phone1 Phone2	Υποστηρίζει δύο θύρες κλασικής τηλεφωνίας (POTS) με βύσμα RJ-11.
2 10GE	Υποστηρίζει θύρα 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet με βύσμα RJ-45.
3 GE1-GE3	Υποστηρίζει τρεις θύρες Ethernet 10/100/1000Base-T με βύσμα RJ-45.
4 USB	Διεπαφή USB 3.0, δύνανται να συνδεθεί με συσκευή αποθήκευσης USB για κοινή χρήση αρχείων, γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων.
5 Power	Κουμπί τροφοδοσίας
6 On/Off	Σύνδεσμος τροφοδοσίας 12 V DC

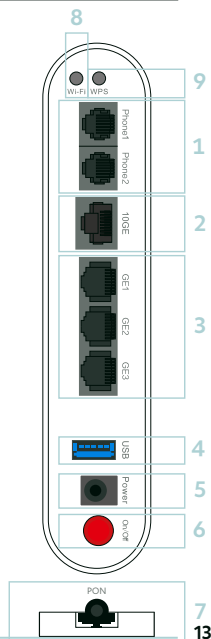


Διεπαφές (θύρες και κουμπιά)

(συνέχεια)


Διεπαφή Περιγραφή /κουμπί

- | | |
|----------------|--|
| 7 PON | Οπτική διεπαφή SC/APC XGS-PON |
| <hr/> | |
| 8 Wi-Fi | Αφού πατήσετε το κουμπί Wi-Fi για χρόνο μικρότερο ή ίσο των 4 δευτερολέπτων, θα ενεργοποιηθεί (ή θα απενεργοποιηθεί) η λειτουργία Wi-Fi. |
| <hr/> | |
| 9 WPS | Αφού πατήσετε το κουμπί WPS για χρόνο άνω των 4 δευτερολέπτων, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία WPS. |

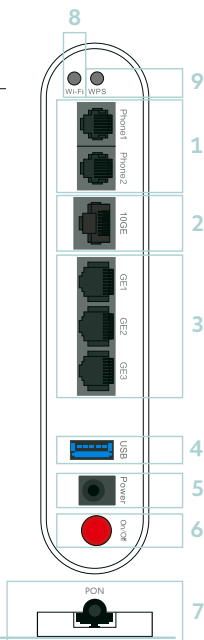

Διεπαφή Περιγραφή /κουμπί

- 10 Reset** Το πλήκτρο Reset (Επαναφορά) χρησιμοποιείται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία και ενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιώντας μια λεπτή βελόνα, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Reset για ένα δευτερόλεπτο, για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Οι ρυθμίσεις του χρήστη δεν χάνονται.
 - Χρησιμοποιώντας μια λεπτή βελόνα, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Reset για πέντε δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
-

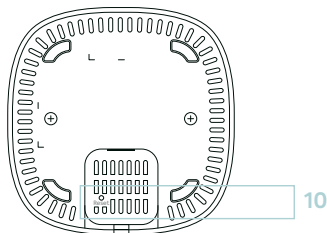


Λυχνίες LED

Κατάσταση		Περιγραφή
1 ECO	Σβηστή λυχνία	Το router είναι απενεργοποιημένο ή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι ενεργή.
	Σταθερό πράσινο	Το router λειτουργεί σε κατάσταση χαμηλής εξοικονόμησης ενέργειας.
	Πράσινο που αναβοσβήνει αργά	Το router λειτουργεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας λόγω χαμηλής δραστηριότητας δικτύου.
	Πράσινο που αναβοσβήνει γρήγορα	Το router προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με τη δραστηριότητα του δικτύου.

Κατάσταση Περιγραφή


2 Internet / Optical	Σβηστή λυχνία	Το router είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
	Σταθερό πράσινο	Η συσκευή ενεργοποιείται ή η σύνδεση στο Internet έχει αποκατασταθεί.
	Πράσινο που αναβοσβήνει αργά	Η σύνδεση της οπτικής ίνας ή η σύνδεση στο Internet βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Πράσινο που αναβοσβήνει γρήγορα	Υπάρχει μεταφορά δεδομένων μέσω Internet.
	Σταθερό κόκκινο	Η σύνδεση του router δεν έχει αποκατασταθεί.
	Κόκκινο που αναβοσβήνει	Η οπτική ίνα δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν λαμβάνεται οπτικό σήμα.

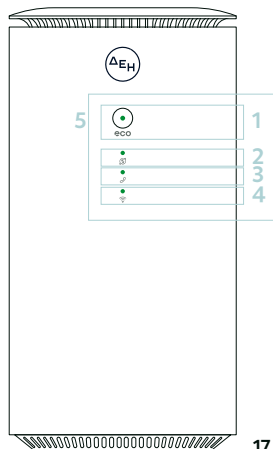

Λυχνίες LED (συνέχεια)


	Κατάσταση	Περιγραφή
3 Phone	Σβηστή λυχνία	Το router είναι απενεργοποιημένο, βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή η υπηρεσία φωνής δεν είναι ενεργή.
	Σταθερό πράσινο	Η υπηρεσία φωνής είναι ενεργή και καταχωρημένη.
	Πράσινο που αναβοσβήνει αργά	Ενεργοποιείται η υπηρεσία φωνής.
	Πράσινο που αναβοσβήνει γρήγορα	Υπάρχει ενεργή κλήση.
4 Wi-Fi	Σβηστή λυχνία	Το router είναι απενεργοποιημένο, βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
	Σταθερό πράσινο	Το Wi-Fi είναι ενεργό αλλά δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων.
	Πράσινο που αναβοσβήνει αργά	Το Wi-Fi ενεργοποιείται, γίνεται σύζευξη WPS ή αυτόματη βελτιστοποίηση.
	Πράσινο που αναβοσβήνει γρήγορα	Υπάρχει μεταφορά δεδομένων μέσω Wi-Fi.

5 Κατάσταση Συστήματος	Κατάσταση	Περιγραφή
	Λυχνίες που αναβοσβήνουν διαδοχικά	Γίνεται αναβάθμιση λογισμικού του router.
	Όλες οι λυχνίες σταθερά πράσινες	Το router ενεργοποιείται και φορτώνεται το λογισμικό.

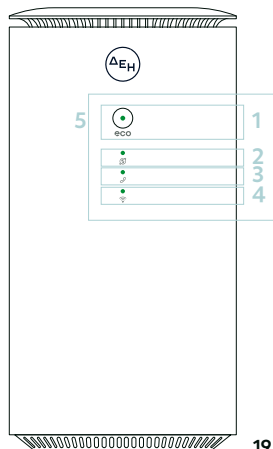

Αλλαγή Wi-Fi ονόματος και Password

Βήμα 1

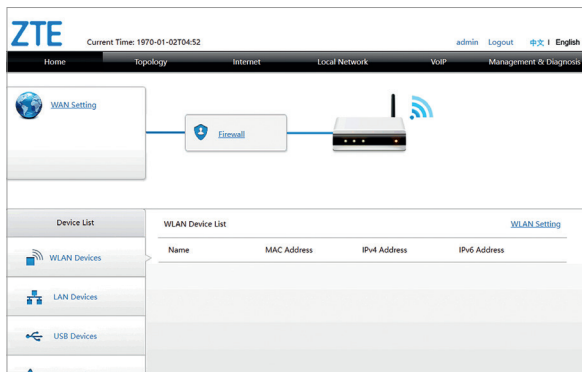

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας (π.χ. laptop, smartphone, tablet) είναι συνδεδεμένη στο router είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξετε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε **https://192.168.1.1** στο πεδίο διεύθυνσης.
- Συνδεθείτε με Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) είτε με τα προεπιλεγμένα είτε με εξατομικευμένα στοιχεία.
- Επιλέξτε το Local Network (Τοπικό Δίκτυο) στο μενού που θα σας εμφανιστεί, όπως βλέπετε στην παραπάνω οθόνη.

Βήμα 2

The screenshot displays the ZTE router's web management interface. At the top, the ZTE logo is on the left, the current time '2024-04-04T09:50' is in the center, and a small 'adr' status indicator is on the right. Below this is a navigation bar with tabs: 'Home', 'Topology', 'Internet', 'Local Network' (which is active), and 'VoIP'. On the left side of the 'Local Network' section, there is a sidebar menu with options: 'Status', 'WLAN' (highlighted in blue), 'LAN', 'Routing', 'FTP', 'UPnP', 'BPDU', 'DMS/DLNA', 'Samba Service', 'DNS', and 'USB'. The main content area is titled 'WLAN Basic' and contains sub-tabs: 'WLAN Basic' (selected), 'Guest WiFi', 'WLAN Advanced', and 'WPS'. Under the 'WLAN Basic' tab, there is a 'Page Information' section stating 'This page provides the function of WLAN basic parameter(s) configuration.' Below this, there are three expandable sections: 'WLAN On/Off Configuration', 'WLAN Global Configuration', and 'WLAN SSID Configuration', each preceded by a right-pointing triangle icon.

- Επιλέξτε το WLAN στο μενού αριστερά.
- Στην ενότητα Page Information (Πληροφορίες Σελίδας) επιλέξτε WLAN SSID Configuration (Διαμόρφωση WLAN SSID).

Αλλαγή Wi-Fi ονόματος και Password (συνέχεια)

Βήμα 3

The screenshot shows the 'WLAN SSID Configuration' window. The 'SSID1 (2.4GHz)' tab is selected, with 'On' radio button checked. Below the tab, there are instructions: 'A strong password should match these rules: 1. It should have at least 8 characters. 2. It should be composed of digits, alphabet and special symbols. 3. It should not have context relationship with the username, such as the same or inverse.' The configuration fields are: 'SSID Name' (PPC_3f5xGb), 'SSID Hide' (Off), 'Encryption Type' (WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES), 'WPA Passphrase' (ZX43fg2!), 'SSID Isolation' (Off), and 'Maximum Clients' (32). 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom right. A second tab 'SSID2 (2.4GHz)' is visible at the bottom with 'Off' selected.

- Κάντε κλικ στην επιλογή SSID1 (2,4GHz).
- Στη συνέχεια, αλλάξτε το SSID Name (Όνομα SSID), για να τροποποιήσετε το όνομα του Wi-Fi.
- Κατόπιν, αλλάξτε το WPA Passphrase (Συνθηματική Φράση WPA), για να τροποποιήσετε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) του Wi-Fi.

Βήμα 4 (Guest Wi-Fi)

The screenshot shows a configuration window for Guest Wi-Fi. At the top, there's a tab for 'SSID2 (2.4GHz)' with radio buttons for 'On' and 'Off', where 'Off' is selected. Below this, a blue information icon is followed by the text: 'A strong password should match these rules:'. Three numbered rules are listed: 1. It should have at least 8 characters. 2. It should be composed of digits, alphabet and special symbols. 3. It should not have context relationship with the username, such as the same or inverse. The configuration fields are: 'SSID Name' with the value 'PPC_3f5xGb_Guest', 'SSID Hide' with radio buttons 'On' and 'Off' (where 'Off' is selected), 'Encryption Type' with a dropdown menu showing 'WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES', 'WPA Passphrase' with the value 'QA83as9\$' and an eye icon, 'SSID Isolation' with radio buttons 'On' and 'Off' (where 'On' is selected), and 'Maximum Clients' with the value '32'. At the bottom right are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Below the main configuration area, there are three expandable sections for 'SSID3 (2.4GHz)', 'SSID4 (2.4GHz)', and 'SSID5 (5GHz)', each with 'On' and 'Off' radio buttons. 'SSID5 (5GHz)' has 'On' selected.

- Κάντε κλικ στην επιλογή SSID2 (2,4GHz).
- Στη συνέχεια, αλλάξτε το SSID Name (Όνομα SSID), για να τροποποιήσετε το όνομα του Wi-Fi.
- Κατόπιν, αλλάξτε το WPA Passphrase (Συνθηματική Φράση WPA), για να τροποποιήσετε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) του Wi-Fi.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν υπάρχει αναμμένη λυχνία Power αφού πατηθεί το κουμπί τροφοδοσίας (On/Off).

- Το τροφοδοτικό AC-DC δεν έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή ή στην παροχή ρεύματος (πρίζα).
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό AC-DC που παρέχεται με τη συσκευή.

Η Ενδεικτική Λυχνία Internet έχει χρώμα κόκκινο που αναβοσβήνει ή σταθερό κόκκινο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.

- Η οπτική ίνα δεν έχει συνδεθεί σωστά στη διεπαφή PON του Τερματικού Οπτικού Δικτύου (ONT). Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη στο 13770.
- Η οπτική ίνα είναι σπασμένη ή κατεστραμμένη. Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.
- Η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη ή αναβοσβήνει διαρκώς. Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Η ενδεικτική λυχνία Τηλεφωνίας (Phone) στην πρόσοψη είναι απενεργοποιημένη μετά την ενεργοποίηση της συσκευής

(μόνο όταν παρέχονται υπηρεσίες φωνής).

- Εφόσον επιβεβαιώσετε πως η τηλεφωνική σας συσκευή δεν έχει βλάβη, επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία (π.χ. τροφοδοτικό AC-DC).
- Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας, γιατί δεν θα λειτουργεί η συσκευή.
- Η τάση τροφοδοσίας (ηλεκτρικού ρεύματος) πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της τάσης εισόδου της συσκευής (το εύρος διακύμανσης της τάσης πρέπει να είναι μικρότερο από 10%).
- Διατηρείτε το βύσμα τροφοδοσίας καθαρό και στεγνό, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Σε περίπτωση καταιγίδας με κεραυνούς, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια για να αποτρέψετε τυχόν βλάβες στη συσκευή.
- Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τα καλύμματα της συσκευής.

Η ενέργεια αυτή είναι επικίνδυνη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς των οφθαλμών, μην κοιτάτε απευθείας την οπτική ίνα.
- Εάν παρατηρήσετε μη φυσιολογικούς ήχους, καπνό και περίεργη οσμή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και σταματήστε τη χρήση της.
- Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 13770 για υποστήριξη.

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός της συσκευής είναι επαρκής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται και διατηρείται στεγνή.
- Μην χύνετε ποτέ υγρά στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση ή ζημιά της συσκευής, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω της.

Προφυλάξεις ασφαλείας (συνέχεια)

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή κοντά σε νερό.
- Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από οικιακές συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία, όπως είναι ο φούρνος μικροκυμάτων, ο φούρνος της κουζίνας και το ψυγείο.

Απαιτήσεις καθαρισμού

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα σε αυτήν, όπως καλώδιο τροφοδοσίας, οπτική ίνα και καλώδιο Ethernet.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μαλακό στεγνό πανί.

Προστασία του περιβάλλοντος

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή την μπαταρία με ακατάλληλο τρόπο.
- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη ή επεξεργασία του εξοπλισμού.

Περιορισμοί στη ζώνη των 5GHz

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, η συσκευασία δείχνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός θα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όταν διατίθεται στην αγορά των ακόλουθων χωρών: Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Τσεχική Δημοκρατία (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Κάτω Χώρες (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Τουρκία (TR), Νορβηγία (NO), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS) και Λιχτενστάιν (LI).
- Η λειτουργία Wi-Fi τη συσκευής αυτής περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους μόνο, όταν η συσκευή λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.

Προφυλάξεις ασφαλείας (συνέχεια)

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF)

- Η τιμή της Μέγιστης Επιτρεπόμενης Έκθεσης (Maximum Permissible Exposure, MPE) υπολογίζεται με βάση μια απόσταση $d=20$ cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος. Για να υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση διαχωρισμού 20 cm μεταξύ της συσκευής (router) και του ανθρώπου.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ


- Η ZTE Corporation δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου ZXHN F8648P συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:
<http://support.zte.com.cn/support/cer/EU>

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

- Για την παραγωγή του εξοπλισμού που αγοράσατε απαιτήθηκε η εξόρυξη και χρήση φυσικών πόρων. Ο εξοπλισμός ενδέχεται να περιέχει ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία των ανθρώπων και για το περιβάλλον. Για να αποφευχθεί η εισαγωγή τέτοιων ουσιών στο περιβάλλον μας και να μειωθεί η πίεση στους φυσικούς μας πόρους, σας ζητάμε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε τον εξοπλισμό σας στο τέλος του κύκλου ζωής του, χρησιμοποιώντας κάποιο διαπιστευμένο σύστημα επιστροφής ηλεκτρονικών συσκευών.
- Τα ακόλουθα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί και όχι απλώς να απορριφθεί.



- Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική ή περιφερειακή αρχή διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής σας. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του εξοπλισμού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις αυτών των προϊόντων.

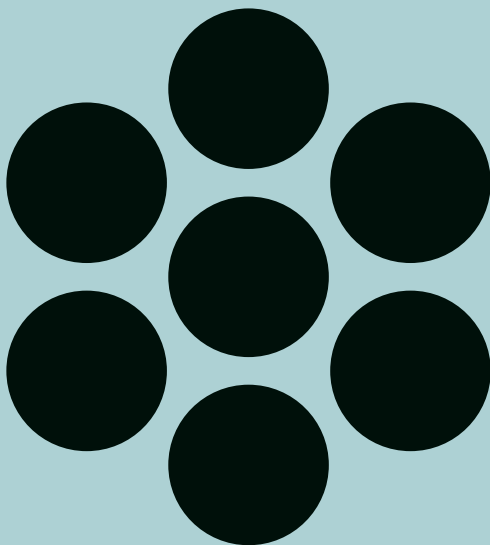

Άμεση τηλεφωνική
εξυπηρέτηση 24/7
13870
dei.gr

CE